REX

Electrolux

Thinking of you

istruzioni per l'uso

Piano di cottura in vetroceramica

KT 6420 XE

We were thinking of you
when we made this product

Egregio Cliente,

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura.
Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.
Oltre il 90% dei nostri elettrodomestici sono prodotti ecologici in classe A, A+, A++ e vengono raccomandati dal WWF.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

CE

Indice

Istruzioni per l'uso	5
Avvertenze di sicurezza	5
Descrizione dell'apparecchio	7
Funzionamento dell’apparecchio	10
Consigli per cuocere e arrostire	20
Pulizia e manutenzione	23
Che cosa fare se …	25
Smaltimento	27
Istruzioni di montaggio	28
Montaggio	29
Garanzia/Servizio clienti	33
Assistenza	39

Nelle presenti informazioni per l’utente vengono usati i seguenti simboli:

Attenzione! Leggere assolutamente! Importanti avvertenze sulla sicurezza di persone, e informazioni per evitare danni all’elettrodomestico

Avvertenze generali e consigli

Avvertenze per la tutela dell’ambiente

Tensione pericolosa

Istruzioni per l'uso

Avvertenze di sicurezza

Siete pregati di osservare questa indicazione, poiché in caso contrario si estingue qualsiasi diritto alla garanzia per i danni insorti.

Impiego conforme allo scopo previsto

- Le persone (bambini inclusi) che, in conseguenza delle loro facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali o della loro inesperienza o mancanza di conoscenza, non sono in grado di utilizzare in sicurezza l'apparecchio, non devono farne uso senza la sorveglianza o la guida di una persona responsabile.
- Non assentarsi durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Questo apparecchio deve essere impiegato soltanto per la cottura e l'arrostimento di pietanze per uso domestico.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato come superficie di lavoro o di appoggio.
- Non sono ammesse trasformazioni o modifiche all'apparecchio.
- Non appoggiate né conservate liquidi infiammabili, materiali facilmente incendiabili o oggetti che possono fondersi (ad es. pellicola, plastica, alluminio) sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze.

Sicurezza dei bambini

- Tenete i bambini piccoli lontani dall'apparecchio.
- Lasciate avvicinare i bambini più grandicelli all'apparecchio solo sotto sorveglianza.
- Per evitare un'accensione accidentale provocata da bambini e animali domestici, raccomandiamo di attivare la sicurezza dei bambini.

Norme di sicurezza generali

- Il montaggio e l'allacciamento dell'apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati e autorizzati.
- Gli apparecchi da incasso devono essere messi in funzione solo dopo l'installazione in piani di lavoro e mobili da incasso adeguati e a norma.
- In caso di guasti all'apparecchio o di danni al piano in vetroceramica (rotture, crepe o fessure) l'apparecchio deve essere spento e staccato dalla corrente elettrica, per evitare una possibile scossa elettrica.
- Le riparazioni sulla lavastoviglie devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e autorizzato.

Sicurezza durante l'utilizzo

- Il grasso surriscaldato e gli oli si incendiano molto rapidamente. Attenzione! Pericolo di incendio!
- Un impiego disattento dell'apparecchio può comportare il rischio di bruciature.
- Rimuovete adesivi e pellicole dal piano in vetroceramica.
- I cavi degli apparecchi elettrici non devono essere posati sulla superficie calda dell'apparecchio o su stoviglie calde.
- Spegnete le zone di cottura dopo ogni utilizzo.

Sicurezza durante la pulizia

- Per pulire l'apparecchio occorre spegnerlo e attendere che si raffreddi.
- Per motivi di sicurezza è vietata la pulizia dell'apparecchio con idropulitrici a vapore oppure ad alta pressione.

Per evitare danni all'apparecchio

- Il piano in vetroceramica può essere danneggiato dalla caduta di oggetti.
- Il bordo del piano in vetroceramica può essere danneggiato da urti con pentole.
- Lo spostamento di pentole in ghisa, alluminio o con basamenti danneggiati può provocare graffi al piano in vetroceramica.
- Oggetti che possono fondere e liquidi traboccati possono bruciare rimanendo attaccati al piano in vetroceramica e pertanto devono essere rimossi immediatamente.
- Evitare la cottura con pentole e tegami vuoti. I recipienti di cottura e il piano in vetroceramica potrebbero danneggiarsi.
- Non mettere in funzione le zone di cottura in assenza di stoviglie o con stoviglie vuote.

Descrizione dell'apparecchio

Dotazione zona di cottura

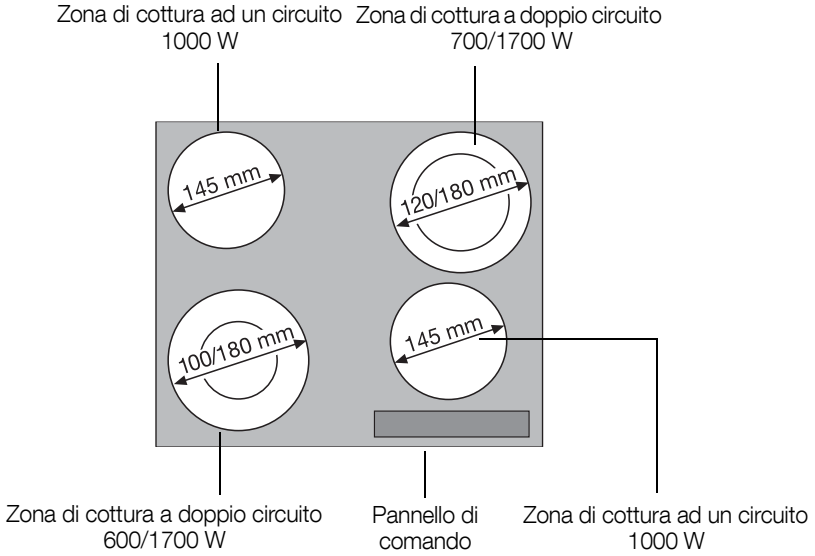

Pannello di comando

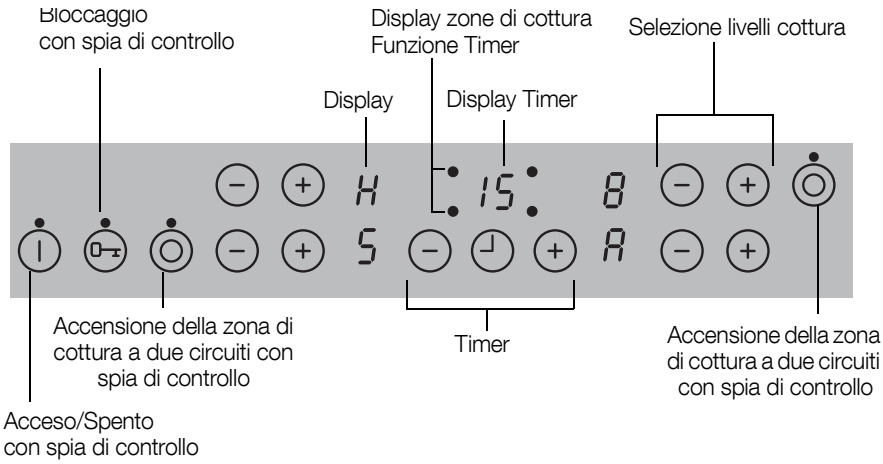

Tasti sensore Touch Control

Per il funzionamento dell'apparecchio vengono utilizzati i tasti sensore Touch-Control. Le funzioni vengono controllate mediante sfioramento dei tasti sensore e confermati dai display e dai segnali acustici.
I tasti sensore vengono sfiorati dall'alto, senza coprire altri tasti sensore.

Tasto sensore		Funzione
⏻	Acceso / Spento	Accensione e spegnimento dell'apparecchio
⊕	Aumento dei valori impostati	Aumentare livello di cottura/tempo
⊖	Diminuzione dei valori impostati	Diminuire livello di cottura/tempo
🕘	Timer	Selezione Timer
🔒	Bloccaggio	Bloccaggio/sbloccaggio del pannello di comando
◎	Inserimento doppio circuito	Accensione e spegnimento del doppio circuito

Display

Display		Descrizione
0		La zona di cottura è disinserita
u	Livello di mantenimento in caldo	È impostato il livello di mantenimento in caldo
1 - 9	Livelli di cottura	Il livello di cottura è impostato
A	Prima cottura automatica	La prima cottura automatica è attiva
E	Errore	Si è presentata una funzione errata
H	Calore residuo	La zona di cottura è ancora calda
L	Sicurezza dei bambini	Il bloccaggio/sicurezza dei bambini è inserito
-	Spegnimento automatico	Lo spegnimento è attivo

Display del calore residuo

Avvertenza! Pericolo di ustioni a causa del calore residuo. Una volta spente le zone di cottura richiedono un po' di tempo per raffreddarsi. Fate attenzione al calore residuo H.

Il calore residuo può essere sfruttato anche per fondere e tenere in caldo le pietanze.

Funzionamento dell'apparecchio

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

	Pannello di comando	Display	Spia di controllo
Accensione	sfiorare ⏻ per 2 secondi	0 / H	si accende
Spegnimento	sfiorare ⏻ per 1 secondo	H / nulla	si spegne

Dopo l'accesione entro ca. 10 secondi occorre impostare un livello di cottura oppure una funzione, altrimenti l'apparecchio di spegne automaticamente.

Impostazione del livello di cottura

	Pannello di comando	Display
Aumento	sfiorare ⊕	u fino a 9
Diminuzione	sfiorare ⊖	9 fino a 0
Spegnimento	sfiorare contemporaneamente ⊕ e ⊖	0

Il livello di mantenimento in caldo u è compreso fra 0 e 1. Serve per tenere in caldo pietanze.

Accensione e spegnimento delle zona esterne di cottura

Attraverso l'accensione e lo spegnimento delle zone di cottura esterne è possibile adeguare le superfici di riscaldamento alle dimensioni di basamento della pentola.

Prima di accendere una zona di cottura esterna è necessario che il circuito interno sia attivato.

Zona di cottura a due circuiti	Tasto sensore	Spia di controllo
Accendete il circuito di cottura esterno	◎ Sfiorate per 1-2 secondi	si accende
Spegnete il circuito di cottura esterno	◎ Sfiorate per 1-2 secondi	si spegne

Bloccaggio/sbloccaggio del pannello di comando

Ad eccezione del tasto sensore "Acceso/Spento" in ogni momento è possibile bloccare il pannello di comando, per impedire una modifica delle impostazioni, ad es. passando uno strofinaccio.

	Pannello di comando	Display
Accensione	sfiorare ⊶	L (per 5 secondi)
Spegnimento	sfiorare ⊶	tempo di cottura impostato in precedenza

Allo spegnimento dell'apparecchio il bloccaggio si disinserisce automaticamente.

Impiego della funzione di prima cottura automatica

Tutte le zone di cottura sono dotate di una funzione di prima cottura automatica. Nell'impostazione di un livello di cottura con ⊕, partendo da 0, la zona di cottura funziona per un determinato tempo con la piena potenza e automaticamente ritorna poi al livello di cottura impostato.

	Pannello di comando	Livelli di cottura possibili	Display
Accensione **(solo da 0)**	sfiorare ⊕	1 fino a 8	A (dopo 5 secondi)
Spegnimento	sfiorare ⊖	8 fino a 1 / u	8 fino a u
Non utilizzare	sfiorare ⊖	9 fino a u	9 fino a u

Se durante l'avvio della prima cottura A viene selezionato un livello di cottura superiore, ad es. da 3 a 5, il tempo della prima cottura viene adeguato.

Se nella zona di cottura è presente ancora del calore residuo (display H), l'avvio della prima cottura non viene eseguito.

Se la potenza di una zona di cottura viene ridotta dal sistema Power Management, viene interrotto l'avvio della funzione di prima cottura automatica per questa zona.

La durata dell'avvio automatico della prima cottura dipende dal livello di cottura impostato.

Livello di cottura	Durata dell'avvio della prima cottura [min:sec]
u	0:30
1	1:00
2	1:40
3	4:50
4	6:30
5	10:10
6	2:00
7	3:30
8	4:30
9	---

Impiego della sicurezza dei bambini

La sicurezza dei bambini impedisce un utilizzo accidentale dell'apparecchio.

Inserimento della sicurezza dei bambini

Fase	Pannello di comando	Display/Segnale
1.	⏻ **Accendere l'apparecchio (non impostare alcun livello di cottura)**	0
2.	Premere per 4 secondi 🔒	L
La sicurezza dei bambini è inserita.		

Disinserimento della sicurezza dei bambini

Fase	Pannello di comando	Display/Segnale
1.	⏻ **Accendere l'apparecchio (non impostare alcun livello di cottura)**	L
2.	Premere per 4 secondi 🔒	0 acceso
3.	⏻ Spegnere l'apparecchio.	
La sicurezza dei bambini è disinserita.		

Superamento della sicurezza dei bambini

Per una sola operazione di cottura, è possibile disinserire la sicurezza dei bambini, che successivamente continua a rimanere attiva.

Fase	Pannello di comando	Display/Segnale
1.	⏻ Accendere l'apparecchio	L
2.	Premere per 4 secondi 🔒	0 acceso
Questa funzione può essere impiegata normalmente fino al prossimo spegnimento dell'apparecchio. Dopo lo spegnimento la sicurezza dei bambini continua ad essere attiva.		

Dopo il superamento della sicurezza bambini è necessario impostare un livello di cottura o una funzione entro circa 10 secondi, altrimenti l'apparecchio si disattiva automaticamente.

Sistema Power-Management

L'apparecchio dispone di una potenza di allacciamento massima. Se questa potenza massima viene superata, il sistema Power Management riduce automaticamente la potenza della zona di cottura accesa per ultima.
Questa situazione si può verificare con:

- l'ulteriore accensione di un'altra zona di cottura,
- l'accensione di un circuito di cottura esterno, quando già altre zone di cottura sono accese ad un livello alto,
- l'aumento del livello di potenza di una zona di cottura, quando già altre zone di cottura sono accese ad un livello alto.

Il display della zona di cottura accesa per ultima mostra alternatamente per 1 minuto il livello di potenza impostato e quello massimo possibile. In questo lasso di tempo non è possibile aumentare il livello di cottura. Dopodiché viene visualizzato il livello di potenza effettivo.

Esempio: in una zona di cottura viene selezionato il livello di potenza 9. In un'altra zona di cottura viene impostato altresì il livello di potenza 9. Se viene superata la potenza massima, il Powermanagement riduce la potenza dell'ultima zona di cottura attivata, portandola da 9 a 7 (per esempio) e il display di questa zona di cottura passerà da 9 a 7 e resterà sul livello massimo possibile in quel momento, ovvero 7. (In base al tipo di elettrodomestico e alle dimensioni della zona di cottura, il display potrà passare da 9 a 7, da 9 a 6 o ad altri valori).

Impiego del timer

Funzione	Prerequisito	Risultato dopo il termine del tempo
Spegnimento automatico	con un livello di cottura impostato	il segnale acustico 00 lampeggia la zona di cottura si spegne
Cronometro	con zone di cottura non utilizzate	il segnale acustico 00 lampeggia

Se oltre ad un cronometro impostato per questa zona di cottura viene impostato un livello di cottura, la zona di cottura viene spenta allo scadere del tempo impostato.

Se viene spenta una zona di cottura, contemporaneamente viene spenta anche la funzione Timer impostata.

Selezione della zona di cottura

Fase	Pannello di comando	Display	
1.	sfiorare ◴ 1 volta	La spia di controllo della prima zona di cottura lampeggia	
2.	sfiorare ◴ 1 volta	La spia di controllo della seconda zona di cottura lampeggia	
3.	sfiorare ◴ 1 volta	La spia di controllo della terza zona di cottura lampeggia	
4.	sfiorare ◴ 1 volta	La spia di controllo della quarta zona di cottura lampeggia	

Se la spia di controllo lampeggia più lentamente, è possibile impostare o modificare il livello di cottura.

Se vengono impostate altre funzione Timer, dopo alcuni secondi viene visualizzato il tempo rimanente più breve di tutte le funzioni Timer e lampeggia la relativa spia di controllo.

Impostazione del tempo

Fase	Pannello di comando	Display
1.	◴ selezionare la zona di cottura	La spia di controllo della zona di cottura selezionata lampeggia
2.	sfiorare ⊕ o ⊖	00 fino a 99 minuti
Dopo alcuni secondi la spia di controllo lampeggia più lentamente. Il tempo è impostato. Il tempo scorre a ritroso.		

Spegnimento della funzione timer

Fase	Pannello di comando	Display
1.	◴ selezionare la zona di cottura	La spia di controllo della zona di cottura selezionata lampeggia più velocemente. È visualizzato il tempo rimanente
2.	sfiorare ⊖	Il tempo rimanente scorre a ritroso fino a 00.
La spia di controllo si spegne. La funzione Timer per la zona di cottura selezionata è disinserita.		

Modifica del tempo

Fase	Pannello di comando	Display
1.	◴ selezionare la zona di cottura	La spia di controllo della zona di cottura selezionata lampeggia più velocemente. È visualizzato il tempo rimanente
2.	sfiorare ⊕ o ⊖	01 fino a 99 minuti
Dopo alcuni secondi la spia di controllo lampeggia più lentamente. Il tempo è impostato. Il tempo scorre a ritroso.		

Visualizzazione del tempo rimanente di una zona di cottura

Fase	Campo del pannello di comando	Display
1.	◴ selezionare la zona di cottura	La spia di controllo della zona di cottura selezionata lampeggia più velocemente È visualizzato il tempo rimanente
Dopo alcuni secondi la spia di controllo lampeggia più lentamente.		

Disattivazione del segnale acustico

Fase	Campo del pannello di comando	Segnale acustico
1.	sfiorare ◴	Conferma acustica
Il segnale acustico si disattiva.		

Spegnimento automatico

Piano di cottura

- Se dopo l'accensione del piano di cottura entro 10 secondi in una zona di cottura non viene impostato un livello di cottura, il piano di cottura si spegne automaticamente.
- Se uno o più dei sensori rimangono coperti da un oggetto (pentola, strofinaccio o altro) per più di ca. 10 secondi, viene emesso un segnale acustico e il piano di cottura si spegne automaticamente.
- Se vengono spente tutte le zone di cottura, dopo circa 10 secondi il pianto di cottura si spegne automaticamente.

Zone di cottura

- Se dopo un determinato tempo una delle zone di cottura non viene spenta o il livello di cottura non viene modificato, la relativa zona di cottura si spegne automaticamente. È visualizzato [-]. Prima di un nuovo impiego la zona di cottura deve essere impostata su [0].

Livello di cottura	Spegnimento dopo
u. 1 - 2	6 ore
3 - 4	5 ore
5	4 ore
6 - 9	1,5 ore

Consigli per cuocere e arrostire

Avvertenza sull'acrilamide

Secondo le più recenti scoperte scientifiche una cottura intensiva degli alimenti, in particolare nel caso di prodotti contenenti amido, può rappresentare un rischio per la salute a causa dell'acrilamide. Pertanto vi raccomandiamo di cucinare possibilmente a basse temperature e di non rosolare troppo intensamente gli alimenti.

Pentole

- Le pentole indicate per questo tipo di cottura si riconoscono dal basamento. Il basamento dovrebbe essere il più possibile spesso e piano.
- Le stoviglie in acciaio o con i basamenti in alluminio o rame possono subire scolorazioni sulla superficie in vetroceramica, che non possono più essere eliminate o che vengono eliminate con molta difficoltà.

Risparmio energetico

Appoggiate la pentola prima dell'accensione della zona di cottura.

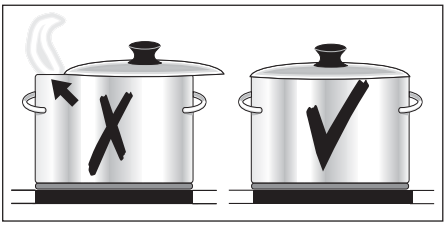

Se possibile, coprite sempre le pentole con il coperchio.

Spegnete la zona di cottura prima della fine del tempo di cottura, per sfruttare il calore residuo.

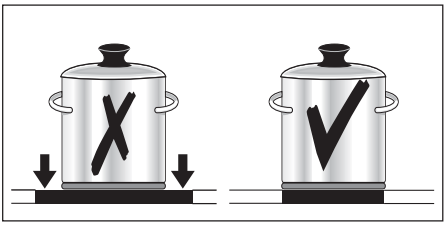

Il basamento della pentola e la zona di cottura devono avere le stesse dimensioni.

Esempi di impiego per la cottura

I dati riportati nella tabella seguente sono valori indicativi.

Livello di cottura	Tipo di cottura	ideale per	Durata	Indicazioni/consigli
0		Calore recuperato, posizione di spento		
⎓	**Tenere in caldo**	Per tenere in caldo pietanze cucinate	secondo necessità	Coprire con coperchio
1-2	**Fusione**	Salsa olandese per fondere burro, cioccolato, gelatina	5-25 min.	Mescolare di tanto in tanto
	Raffermare	Omelette, uovo strapazzato	10-40 min.	Cucinare con coperchio
2-3	**Macerazione**	Per macerare riso e pietanze a base di latte per riscaldare pietanze pronte	25-50 min.	Aggiungere almeno una doppia quantità di liquido al riso, mescolare di tanto in tanto le pietanze a base di latte.
3-4	**Cottura a vapore Stufatura**	Per cuocere a vapore verdura, pesce per stufare pesce	20-45 min.	Per le verdure aggiungere poco liquido (alcuni cucchiai)
4-5	**Bollitura**	Per cuocere a vapore patate	20-60 min.	Utilizzare poco liquido, ad es. max ¼ l di acqua per 750 g di patate
		Per bollire quantità maggiori di pietanze, minestroni e zuppe	60-150 min.	Fino a 3 l di liquido più ingredienti
6-7	**Cottura arrosto leggera**	Cotolette, cordon bleu, costolette, polpette, salsiccia arrostita, fegato, besciamella, uova, frittata, per friggere krapfen	cuocere di continuo	Girare di tanto in tanto
7-8	**Cottura arrosto forte**	Kartoffelpuffer (specialità tedesca a base di patate), lombate, bistecche, frittatine	5-15 min. per padella	Girare di tanto in tanto
9	**Cottura iniziale rosolatura frittura**	Per portare ad ebollizione grandi quantità d'acqua, cuocere pasta fresca, rosolare carne (gulasch, stufati), friggere patatine		

Pulizia e manutenzione

Attenzione! Pericolo di ustioni a causa del calore residuo.

Attenzione! Prodotti per la pulizia aggressivi e appuntiti danneggiano il piano di cottura. Pulite con acqua e detergente.

Attenzione! I residui di detergenti danneggiano l'apparecchio. Rimuovete i residui con acqua.

Pulite l'apparecchio dopo ogni impiego

1. Pulite l'apparecchio con un panno umido e un po' di detergente.
2. Asciugate l'apparecchio con un panno asciutto.

Come eliminare lo sporco

1. Appoggiate il raschiatore a lama per vetro obliquamente sulla superficie in vetroceramica.
2. Eliminate lo sporco facendo scorrere delicatamente la lama.
3. Pulite l'apparecchio con un panno umido e un po' di detergente.

Asciugate l'apparecchio con un panno asciutto.

	eliminare		
Tipo di sporco	**immediatamente**	**con l'apparecchio freddo**	**con**
zucchero, alimenti contenenti zucchero	sì	---	raschiatore a lama*
plastica, pellicole di alluminio	sì	---	
aloni d'acqua e di calcare	---	sì	detergenti per acciaio inossidabile o vetroceramica*
spruzzi di unto	---	sì	
macchie opalescenti	---	sì	

*Raschiatori a lama, deteregenti per vetroceramica o acciaio inossidabile sono reperibili presso rivenditori autorizzati.

Rimuovete lo sporco ostinato con un detergente per vetroceramica o acciaio inossidabile.

Graffi o macchie scure sulla superficie in vetroceramica, che non è più possibile eliminare, non compromettono tuttavia il funzionamento dell'apparecchio.

Che cosa fare se **...**

Problema	Possibile causa	Rimedio
Le zone di cottura non si accendono oppure non funzionano	Dall'accensione dell'apparecchio sono trascorsi più di 10 secondi	Riaccendete l'apparecchio.
	È inserita la sicurezza dei bambini [L]	Disattivate la sicurezza dei bambini (vedere il capitolo “Sicurezza dei bambini")
	Sono stati sfiorati contemporaneamente più tasti sensore	Sfiorate solamente un tasto sensore
	È scattato lo spegnimento automatico	Rimuovete gli eventuali oggetti che si trovano sul pannello di comando (pentole, panni o altro). Riaccendete l'apparecchio
	È inserito il bloccaggio [L]	Disinserite il bloccaggio (vedere capitolo “Bloccaggio/sbloccaggio del pannello di comando")
Il segnale acustico è emesso con l'apparecchio spento	Il pannello di comando è interamente o parzialmente coperto da oggetti	Togliete gli oggetti
Il display del calore residuo non visualizza nulla	La zona di cottura è rimasta in funzione solo per breve tempo e pertanto non è ancora calda	Se la zona di cottura dovesse essere calda, contattate il servizio assistenza
La prima cottura automatica non si accende	La zona ci cottura ha ancora calore residuo [H]	Lasciate raffreddare la zona di cottura
	È impostato il massimo livello di cottura [9]	Il massimo livello di cottura ha la stessa potenza della prima cottura automatica
	Il ivello di cottura è stato impostato con il tasto sensore ⊖	1. Spegnete la zona di cottura 1. Impostate la zona di cottura mediante il tasto sensore ⊕
Viene emesso un segnale acustico, l’apparecchio si accende e dopo 5 sec. si rispegne, dopo 5 sec. viene emesso un altro segnale acustico	Il tasto sensore Acceso/Spento è stato coperto, ad es. da uno strofinaccio	Non appoggiate alcun oggetto sul pannello di comando

Problema	Possibile causa	Rimedio
[-] è acceso:	È scattata la protezione contro il surriscaldamento della zona di cottura	Spegnete la zona di cottura. Riaccendete la zona di cottura.
	È scattato lo spegnimento automatico	Spegnete la zona di cottura. Riaccendete la zona di cottura.
[E] ed è visualizzato un numero	Errore nel sistema elettronico	Staccate l'apparecchio dalla rete per alcuni minuti (estraete il fusibile dell'impianto domestico) Se dopo l'accensione [E] è visualizzato di nuovo, contattate il servizio assistenza

Se non riuscite a risolere il problema con i rimedi indicati sopra, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia o al servizio assistenza.

Avvertenza! Le riparazioni sull'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Riparazioni non eseguite correttamente possono costituire un pericolo notevole per l'utente.

In caso di comandi errati l'intervento del tecnico del centro assistenza o del rivenditore potrà essere effettuato a pagamento anche durante il periodo di garanzia.

Smaltimento

Materiale di imballaggio

I materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrassegnati ad es. >PE< (polietilene), >PS< (polistirolo espanso), ecc. Smaltite i materiali di imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi contenitori sistemati presso le discariche comunali.

Vecchio elettrodomestico

Il simbolo **sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.**

Istruzioni di montaggio

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Leggere assolutamente!
È necessario rispettare le leggi, le disposizioni, le direttive e le norme vigenti nel paese d'impiego (norme di sicurezza, riciclaggio regolare e conforme, ecc.).
Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da personale specializzato.
È necessario rispettare le distanze minime dagli altri apparecchi e dai mobili.
La costruzione deve integrare una protezione contro le scosse elettriche; ad esempio, i cassetti possono essere montati direttamente sotto l'apparecchio solo se dispongono di un fondo di protezione.
Le superfici di taglio nel piano di lavoro devono essere protette dall'umidità con materiale di tenuta adeguato.
La guarnizione chiude perfettamente lo spazio fra l'apparecchio e il piano di lavoro.
Non applicate sigillante a base di silicone fra apparecchio e piano di lavoro.
Evitate di montare l'apparecchio direttamente accanto a porte e sotto finestre.
A volte l'apertura improvvisa di porte e finestre può provocare la rottura di stoviglie calde in seguito alla caduta dalla zona di cottura.

Pericolo di lesioni dovute a corrente elettrica.

- Il morsetto di allacciamento alla rete è collegato alla tensione.
- Togliere tensione al morsetto di allacciamento alla rete.
- Osservare lo schema dei collegamenti.
- Osservare le regole di sicurezza elettrica.
- Garantire la protezione contro le scariche realizzando un'installazione a regola d'arte.
- Il collegamento elettrico deve essere realizzato da un elettricista.

Possibili danni dovuti a corrente elettrica.

- Collegamenti a spina allentati o irregolari possono surriscaldare il morsetto.
- Realizzare i collegamenti dei morsetti a regola d'arte.
- Non tenere il cavo teso.
- Per il collegamento ad 1 o 2 fasi si deve utilizzare il cavo di allacciamento alla rete adeguato del tipo H05BB-F Tmax 90°C (o superiore).
- Se il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo di allacciamento speciale (tipo H05BB-F Tmax 90°C; o superiore). Disponibile presso il servizio assistenza.

Nell'installazione elettrica si deve prevedere un dispositivo che consenta di separare l'apparecchio dalla rete in modo onnipolare con un'apertura di contatto di almeno 3 mm.
Si considerano sezionatori idonei gli interruttori automatici, i fusibili (i fusibili a tappo devono essere rimossi dal supporto), gli interruttori per correnti di guasto ed i relè.

Montaggio

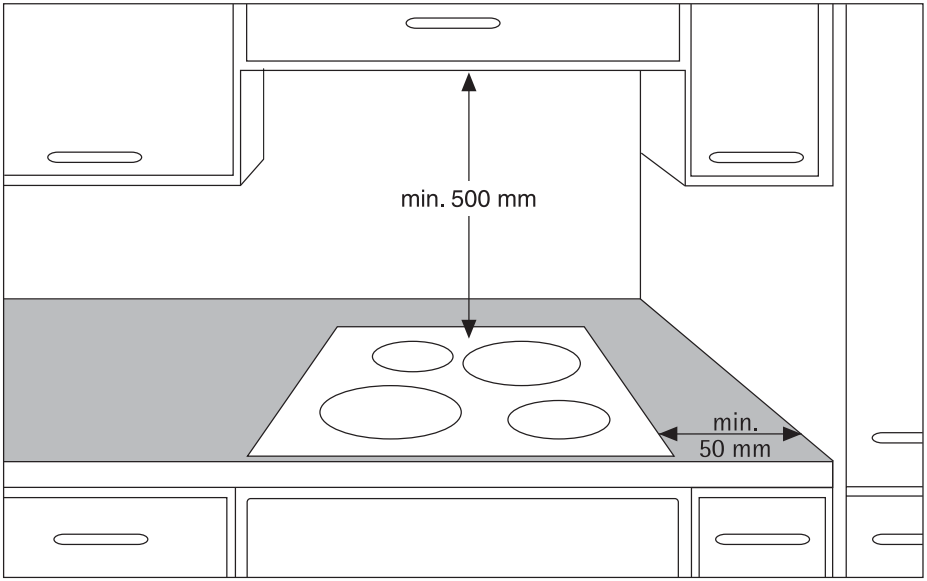

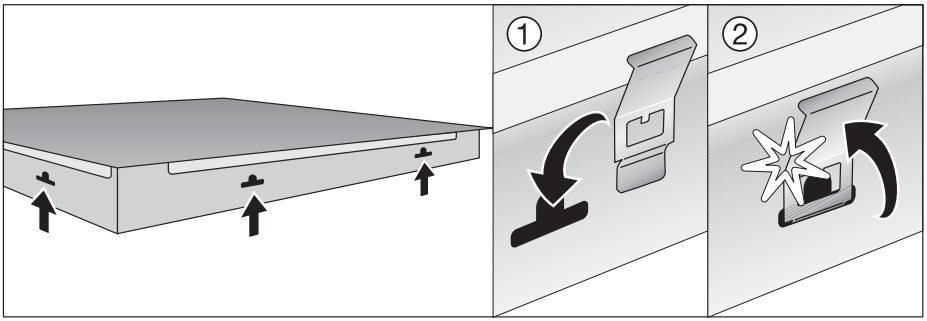

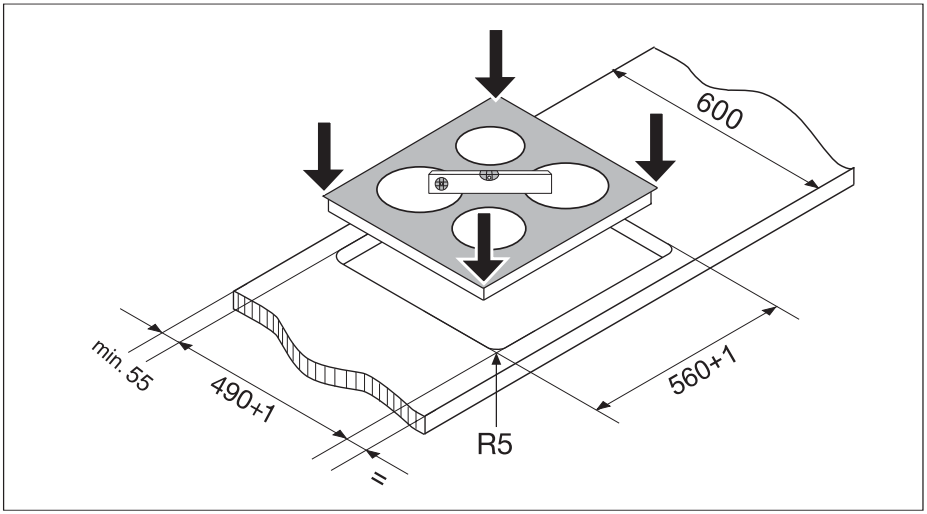
600
min. 55
490+1
560+1
R5

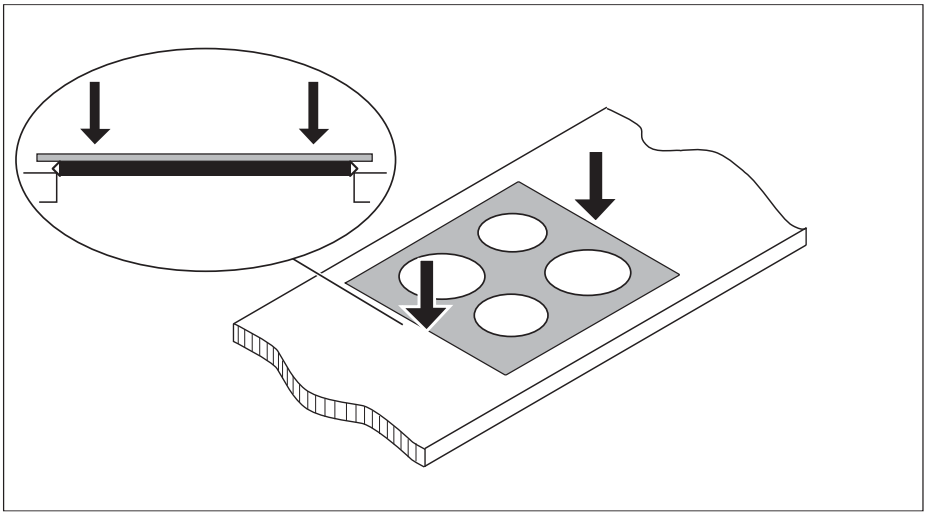

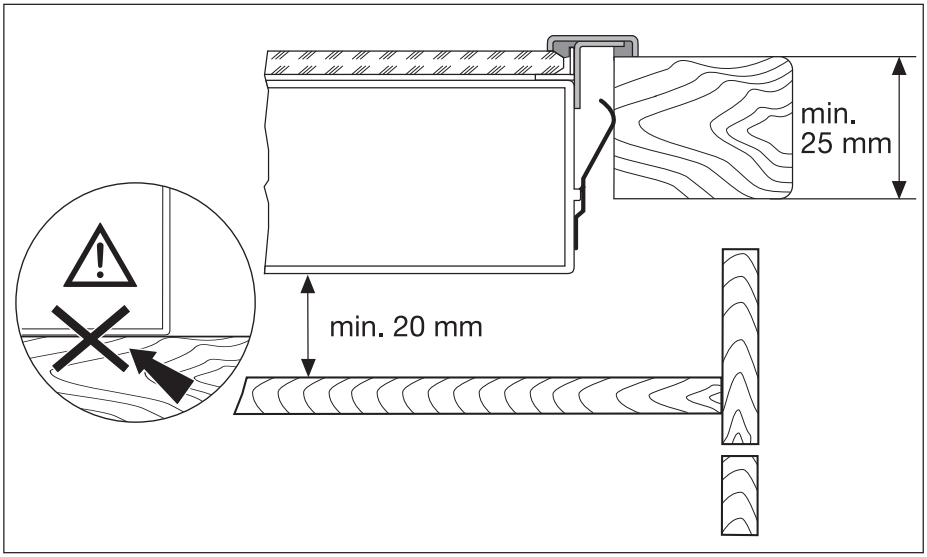
min.
25 mm
min. 20 mm

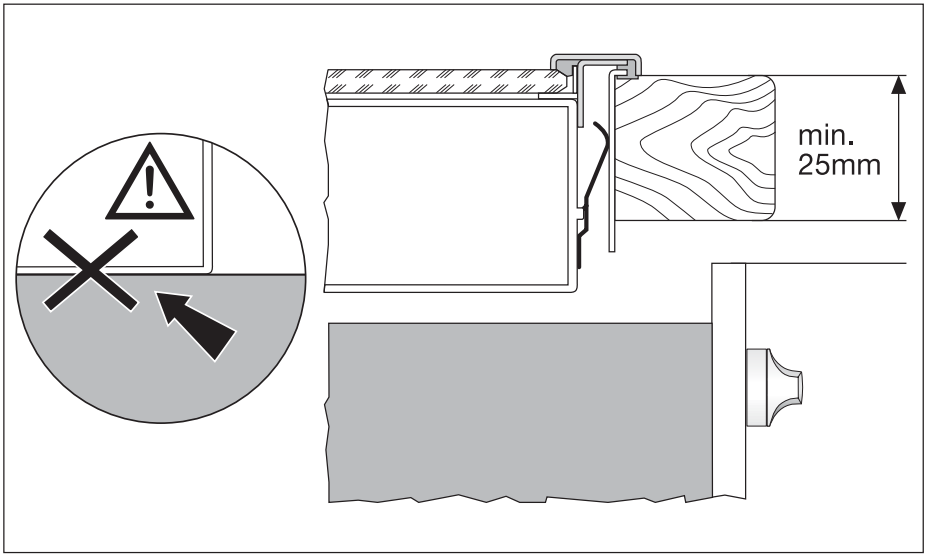
min.
25mm

Targhetta di omologazione

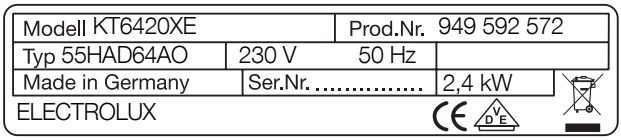

Garanzia/Servizio clienti

Italia

Certificato di Garanzia Convenzionale del produttore verso il consumatore.

Le seguenti condizioni, relative alla Garanzia Convenzionale, si attivano automaticamente a partire dalla data di consegna dell'apparecchiatura ed hanno una durata di 24 mesi (tale certificato è valido per gli acquisti effettuati dal 1° Gennaio 2002).

Questo certificato di garanzia si riferisce esclusivamente alle condizioni di Garanzia Convenzionale del Produttore nei confronti del Consumatore ed è emesso da:

REX-ELECTROLUX
Electrolux Zanussi Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi, 26
33080 PORCIA – PN

Esso non pregiudica i diritti previsti dalla direttiva Europea 99/44/CE e dalla legislazione italiana di recepimento di cui il Consumatore è, e rimane titolare (D. lgs. n°24 dello 02.02.2002).

1. **Durata e condizioni di validità della garanzia**

La presente Apparecchiatura è garantita da REX-ELECTROLUX per i difetti derivanti dal processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi nel corso di **24 mesi a partire dalla data di consegna dell'Apparecchiatura.**

Tale data deve essere comprovata da un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'Apparecchiatura, gli estremi identificativi della stessa (tipologia, modello). Il consumatore decade dai diritti di cui alla presente Garanzia Convenzionale ove non denunci il Difetto di Conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

Affinché la presente Garanzia Convenzionale del produttore abbia piena validità nel corso del periodo precedentemente indicato, è necessario che:

– l'Apparecchiatura sia utilizzata per scopi domestici e comunque non nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali;
– tutte le operazioni di installazione e collegamento dell'Apparecchiatura alle reti energetiche (elettriche, idriche, gas) siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel Libretto Istruzioni e nella eventuale Documentazione di Istruzioni per l'installazione inseriti all'interno dell'apparecchiatura;
– tutte le operazioni di utilizzo dell'Apparecchiatura, così come la manutenzione periodica avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel Libretto Istruzioni;
– qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale dei Centri di Assistenza autorizzati dal Produttore e che i ricambi utilizzati siano esclusivamente quelli originali.

2. **Impegno per il rimedio al difetto**

Qualora, nel periodo di durata della garanzia, sia accertato e riconosciuto un difetto imputabile a vizi di fabbricazione, REX-ELECTROLUX si impegna a eliminare il difetto attraverso la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi, senza alcuna spesa per il Consumatore.

Per ogni richiesta di intervento il Consumatore può comporre il numero Per ogni richiesta di intervento il Consumatore può comporre il numero telefonico **199 100 100** valido per le chiamate da tutta Italia (telefonata a pagamento), che lo metterà in contatto con il **Centro di Assistenza Tecnica autorizzato più vicino.** In ogni caso i numeri dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sono reperibili sulle Pagine Gialle alla voce "Elettrodomestici riparazione" oppure attraverso il sito internet **www.rex.it.**

Se lo stesso difetto si ripete più volte o le spese di riparazione sono ritenute sproporzionate, il Produttore, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre la sostituzione dell'Apparecchiatura difettosa con un'altra dello stesso valore.

L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza dei 24 mesi come previsto alla precedente clausola 1.

Per migliorare il servizio e ridurre i tempi di intervento si invitano i clienti a fornire al Centro Assistenza Tecnica i dati dell'Apparecchiatura oggetto della chiamata. In particolare si prega di fornire le seguenti informazioni:

- modello dell'Apparecchiatura (es. Rex FI 22/10)
- numero di produzione o PNC (es. 925435112)
- data di acquisto
- difetto lamentato

3. **Estensione territoriale della garanzia**

Questa Apparecchiatura è stata costruita per essere venduta e utilizzata sul territorio italiano (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino e, di conseguenza, la presente Garanzia Convenzionale del Produttore viene assicurata da REX-ELECTROLUX su tutto il territorio italiano (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino) attraverso la propria rete di Assistenza Tecnica.

La presente Garanzia Convenzionale del Produttore non si estende quindi alle Apparecchiature vendute o utilizzate in un Paese estero.

In questo ultimo caso il Consumatore potrà avvalersi delle condizioni offerte dalla Garanzia Convenzionale del Produttore offerta da società del Gruppo Electrolux presenti nel Paese interessato.

4. **Clausole di esclusione**

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del Produttore gli interventi e/o le riparazioni e/o le eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nel libretto in dotazione all'Apparecchiatura;
- negligenza e trascuratezza d'uso;
- errata installazione;
- manutenzione o riparazioni operate da personale non autorizzato e/o utilizzo di ricambi non originali;
- danni da trasporto, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

I particolari asportabili, le manopole, le lampade, le parti in vetro e smaltate, le tubazioni esterne e gli eventuali accessori e materiali di consumo non sono coperti da garanzia se non quando si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione.

Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Pertanto nel caso in cui, in relazione a quanto precedentemente indicato, venga effettuato su richiesta del consumatore un intervento tecnico da parte del personale dei Centri di Assistenza Tecnica non autorizzati, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del Consumatore.

5. **Limitazioni della responsabilità del Produttore** REX-ELECTROLUX declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, uso e manutenzione dell'Apparecchiatura.
6. **Scadenza della garanzia**

Trascorso il periodo di 24 mesi di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del Consumatore secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza Tecnica autorizzata dal Produttore, salvo che il consumatore non abbia aderito ad uno dei contratti Top Service. REX-ELECTROLUX si avvale di una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale: **Electrolux Service**. Si tratta di una rete di **Centri Autorizzati** che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- **personale altamente qualificato** aggiornato sulle novità di prodotto che continuamente la nostra azienda realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori;
- **esecuzione dell'intervento "A regola d'arte"** il nostro servizio è primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati seguendo precise modalità stabilite dalla nostra Azienda;
- **utilizzo esclusivo di ricambi originali,** Electrolux Distriparts che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo. Sono disponibili fino a dieci anni dalla data di cessazione della produzione dello specifico modello;
- **una gamma di accessori specifici**, ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantire negli anni la massima efficienza.
- **trasparenza dell'intervento**, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento;
- **trasparenza dei costi**, sulla base di un tariffario ufficiale rilasciato dall'Azienda.

In caso di interventi o controlli eseguiti da centri non autorizzati e in caso di utilizzo di ricambi non originali l'azienda declina ogni responsabilità su eventuali anomalie di funzionamento e/o costi sostenuti dall'utente.

CONTROLLO PERIODICO DEL PRODOTTO. Al fine di evitare malfunzionamenti improvvisi, per garantire l'efficienza e la durata nel tempo con il minimo di consumi ed in condizioni di massima sicurezza, è consigliabile, proprio come per le automobili, far eseguire sul Suo elettrodomestico dei controlli periodici. I centri autorizzati Electrolux Servizio sono a Vostra disposizione per eseguire questi interventi di controllo periodico a tariffe particolari.

Contatti

In caso di malfunzionamento o di guasto al Vostro elettrodomestico Vi invitiamo a comporre il sottoriportato Numero Unico: sarete messi automaticamente in contatto con il Centro Autorizzato Electrolux Service più vicino alla Vostra abitazione.

199.100.100*

* Telefonata a pagamento. Tariffe su **www.rex.it**

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare a Pronto REX 0434 558500 o accedere al sito internet **www.rex.it**.

Garanzia Europea

Questo elettrodomestico è garantito da Electrolux in ciascuno dei paesi sotto elencati per il periodo specificato nella garanzia dell'apparecchiatura o, in alternativa, dalla legislazione vigente nel paese di utilizzo. Se vi trasferite da un paese ad un altro, tra quelli sotto elencati, anche la garanzia dell'apparecchiatura sarà trasferita alle seguenti condizioni:

- La garanzia dell'apparecchiatura inizia a decorrere a partire dalla data del primo acquisto, che dovrà essere dimostrato presentando un documento d'acquisto valido emesso dal venditore.
- La durata della garanzia e le condizioni offerte (es. manodopera e/o ricambi) faranno riferimento alle condizioni esistenti nel nuovo paese di residenza per la stessa tipologia di prodotti.
- La garanzia è strettamente personale ed è intestata all'acquirente originale dell'apparecchiatura e non può essere trasferita ad un altro utilizzatore.
- L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite da Electrolux ed utilizzata solo in ambito domestico e comunque non per attività imprenditoriali o professionali.
- L'apparecchiatura deve essere installata in conformità a tutte le normative vigenti nel nuovo paese di residenza.

Le disposizioni della presente Garanzia Europea non pregiudicano i diritti previsti dalla legislazione di cui il consumatore è e rimane titolare.

www.electrolux.com

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	

🌍	☎	✉
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania	+3702780607	Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“
Україна	+380 44 586 20 60	04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а, БЦ „Алкон“

Assistenza

In caso di problemi tecnici Vi preghiamo di tentare di risolvere direttamente il problema con l'ausilio delle Istruzioni per l'uso (capitolo "Che cosa fare se...")

Se non riuscite a risolvere il problema, rivolgetevi al servizio assistenza o ad un nostro tecnico addetto all'assistenza.

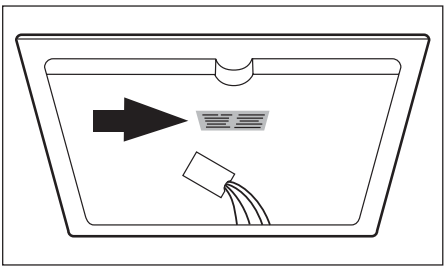

Per fornirVi un rapido aiuto, Vi richiediamo le seguenti informazioni:

- Modello
- Numero prodotto (PNC)
- Numero di serie (numero S) (per i numeri vedere la targhetta di identificazione)
- Tipo di problema
- Eventuale messaggio d'errore visualizzato dall'apparecchio
- Combinazione alfanumerica a tre cifre per vetroceramica

Per avere sotto mano i numeri di matricola richiesti del vostro apparecchio, vi consigliamo di registrarli di seguito:

Modello: .....

PNC (numero prodotto): .....

Numero S (numero di serie): .....

www.electrolux.com

www.rex-electrolux.it

867 201 181-M-170308-01

Con riserva di modifiche